

COASTER

ショートボディにお乗りのかたへ

取扱書

よくお読みになってご使用ください。
取扱書は車の中に保管しましょう。



はじめに

このたびはトヨタ コースター ショートボディをお買い上げいただき、ありがとうございます。

本書は「トヨタ コースター取扱書」と取り扱い方法が異なる装備のみを記載しています。

本書以外の取り扱いについては「トヨタ コースター取扱書」をご覧ください。

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」とその回避方法を下記の表示で記載しています。これらは安全のために重要ですので、必ず読んで遵守してください。

注意

記載事項を守らないと、傷害、事故につながるおそれがあること


- お車をゆずられるときは次のオーナーのために本書をお車につけておいてください。
- ご不明な点は、担当営業スタッフにおたずねください。

目次

-
- イラスト目次 1
 - 工具、スペアタイヤの取り扱い 3
 - その他の異なる装備について 5

イラスト目次


室内全体…バス

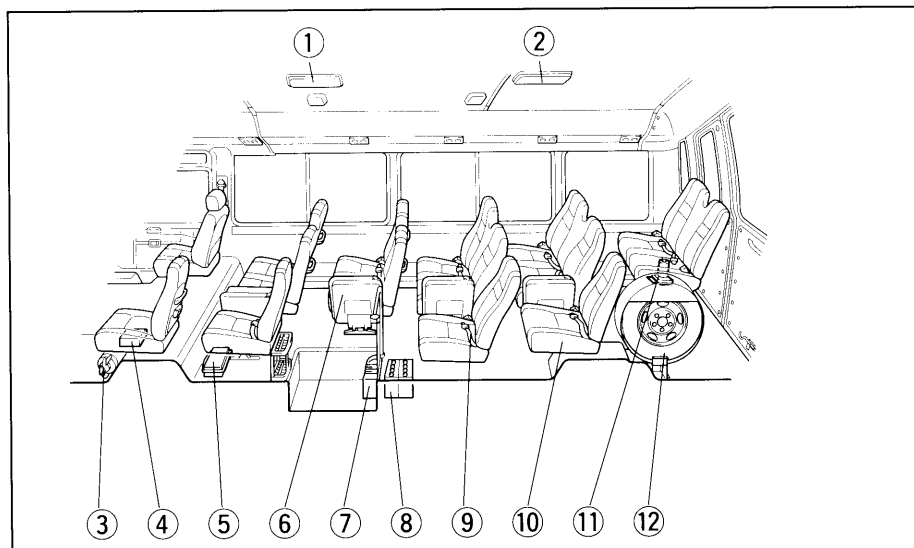

- ①室内灯（フロント）……………「トヨタ コースター取扱書」参照
- ②室内灯（リヤ）……………「トヨタ コースター取扱書」参照
- ③消火器……………「トヨタ コースター取扱書」参照
- ④ナビユニット……………「GPSボイスナビゲーション取扱書」参照
- ⑤助手席足元ヒューズボックス……………「トヨタ コースター取扱書」参照
- ⑥補助シート……………「トヨタ コースター取扱書」参照
- ⑦オートセンタードア切り替えレバー……………「トヨタ コースター取扱書」参照
- ⑧バッテリー……………「トヨタ コースター取扱書」参照
- ⑨2点式シートベルト……………「トヨタ コースター取扱書」参照
- ⑩リヤシート ……………「トヨタ コースター取扱書」参照
- ⑪工具・ジャッキ……………**3** ページ
- ⑫スペアタイヤ……………**4** ページ

※装備のちがいが、注文装備等も含んでいます。

室内全体…バン

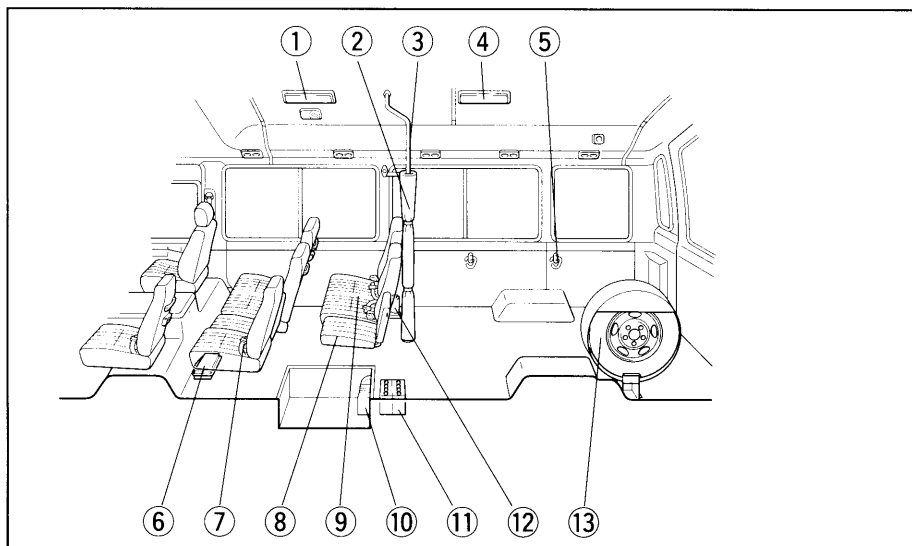

- | | |
|-------------------|------------------|
| ①室内灯（フロント） | 「トヨタ コースター取扱書」参照 |
| ②セパレーターカーテン | 「トヨタ コースター取扱書」参照 |
| ③セパレーターバー | 「トヨタ コースター取扱書」参照 |
| ④室内灯（リヤ） | 「トヨタ コースター取扱書」参照 |
| ⑤ロープフック | 「トヨタ コースター取扱書」参照 |
| ⑥助手席足元ヒューズボックス | 「トヨタ コースター取扱書」参照 |
| ⑦2点式シートベルト | 「トヨタ コースター取扱書」参照 |
| ⑧補助シート | 「トヨタ コースター取扱書」参照 |
| ⑨リヤシート | 「トヨタ コースター取扱書」参照 |
| ⑩オートセンタードア切り替えレバー | 「トヨタ コースター取扱書」参照 |
| ⑪バッテリー | 「トヨタ コースター取扱書」参照 |
| ⑫工具・ジャッキ | 3 ページ |
| ⑬スペアタイヤ | 4 ページ |

※装備のちがひ、注文装備等も含んでいます。


工具、スペアタイヤの取り扱い

工具、ジャッキの取り扱い


■格納場所

工具・工具袋とジャッキは最後席シート下にあります。

バス

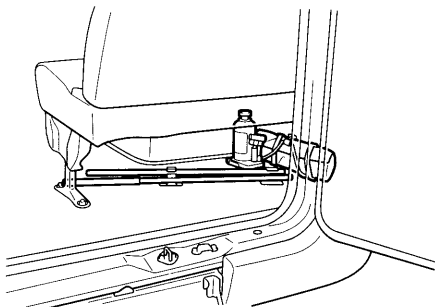

バン

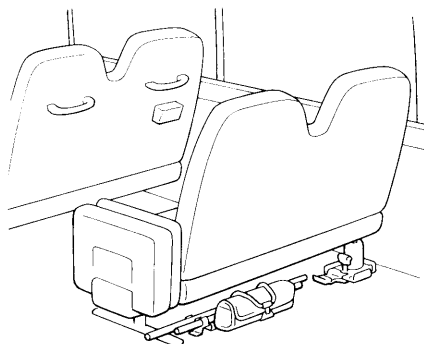


⚠ 注意

- 工具やジャッキを使用したあとは、決められた場所に確実に格納してください。室内などに放置すると思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 車に搭載されているジャッキはタイヤ交換やタイヤチェーン脱着以外、使用しないでください。
- 車に搭載されているジャッキは、お客様の車専用です。他の車に使用したり、他の車のジャッキをお客様の車に使用しないでください。ジャッキの取り扱いを誤ると思わぬ事故につながるおそれがあります。

■工具

以下のものがスペアタイヤを取りはすすために、工具袋の中にはいています。

●スパナ



※ 工具・ジャッキの取り出し方については、「トヨタ コースター取扱書」をご覧ください。

スペアタイヤ

スペアタイヤは、前輪用が搭載されています。


このスペアタイヤを応急用として、後輪に取り付けることはできますが、できるだけ早く正しいサイズのタイヤに交換してください。

⚠ 注意

- スペアタイヤの空気圧は必ず点検してください。
空気圧が不足している状態で走行すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。
空気圧は運転席ドアを開けたボディ側に貼られている「タイヤ空気圧」の表で正しい空気圧を確認のうえ、調整してください。
- スペアタイヤを格納したときは、タイヤが確実に固定されたことを確認してください。固定されていないとタイヤががたつき、走行中にはずれるおそれがあります。

■ 取りはずし方

- 1 カバーをはずします。
- 2 スパナを使用して、ボルト（2カ所）を左にまわして、プレートをはずし、タイヤを取りはずします。

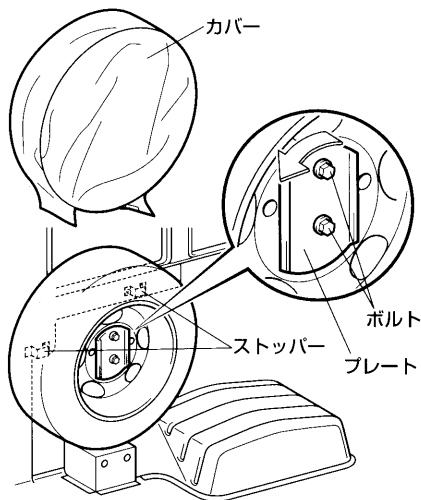

■ 格納するときは

- 1 ストッパーに当たるようにタイヤを格納します。
- 2 プレートを取りつけたあと、スパナを使用して、ボルト（2カ所）を右にまわして、タイヤを取りつけます。
- 3 カバーを取りつけます。

※ タイヤの交換については、「トヨタ コースター取扱書」をご覧ください。

その他の異なる装備について

観音扉ドア

車内からの施錠・解錠、ドアを開閉することはできません。

リヤ側フック

バンには装着されていません。

人へ。社会へ。地球へ。



お問い合わせ、ご相談は
下記へお願いいたします。

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター

全国共通・フリーフォン ☎0070-800-778899

所在地 〒461-8711 名古屋市東区泉一丁目23の22

オープン時間 月曜～金曜（除く祝祭日）

9:00～12:00, 13:00～17:00

トヨタ自動車株式会社

●車両の仕様等の変更により本書の内容が車両と一致しない場合がありますのでご了承ください。
●印刷 N A 1999年6月15日 ●発行 1999年6月22日 初版